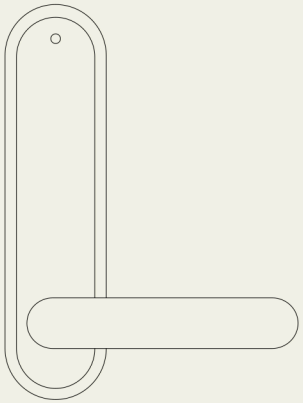

Vnější jednotka

- Odemknout přístupovým kódem
- Odemykání přístupovým čipem
- Odemkněte nouzovým klíčem

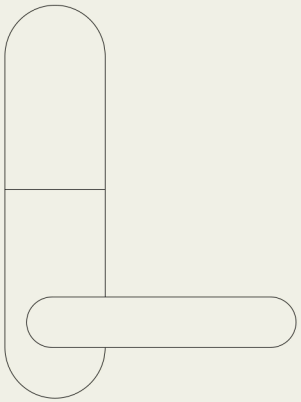

Vnitřní jednotka

- Připraveno pro modul Connect
- Funkce vždy otevřeno zevnitř
- Posuvný kryt pro snadnou výměnu baterie

Standardní dveře	Interiérové dveře
Počet kódů	999 různých
Počet přístupových čipů	9999 přístupových čipů
Zálohovací řešení	Nouzový klíč
Provozní teplota	-20 až 60 °C

Tloušťka dveří	30 - 70 mm
Certifikace	Schváleno podle CE
Baterie	DC 1,5V AA - 3 ks
Vnitřní velikost	126254x45x248mm
Vnější velikost	165x45x23,5mm

Instalační manuál

Než začnete

Pečlivě si přečtěte návod k použití a seznamte se s obsahem krabice s produktem.

Toto budete k montáži potřebovat:
křížový šroubovák, silné štípačky na dráty a přiložený torx klíč.

Nepoužívejte akumulátorovou vrtačku! Před instalací odstraňte stávající zámek.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Naše produkty jsou dodávány s nouzovými klíči pro mechanické záložní řešení, které **by měly** být uloženy **mimo** váš domov. Nouzové klíče by měly být k dispozici pro případ nouze, jako je vybitá baterie, selhání součástky po opravě a podobně. Pokud máte podezření na vadu produktu, ihned kontaktujte zákaznický servis. **Společnost Nimly se zříká veškeré odpovědnosti a nákladů spojených se ztrátou nouzových klíčů.**

Ověřte kompatibilitu

Produkt je kompatibilní s dveřmi s pravými i levými panty, s výřezem dle skandinávské normy (SS 817383) pro vnější dveře.

Ujistěte se, že dodaný protiplech a zámková skříň pasují do dveří a výřezu v zárubni. Pokud se ve výřezu od výrobce dveří vyskytnou odchylky, je nutné před dalším postupem provést potřebné úpravy.

Krok 1: Najděte si nouzové klíče

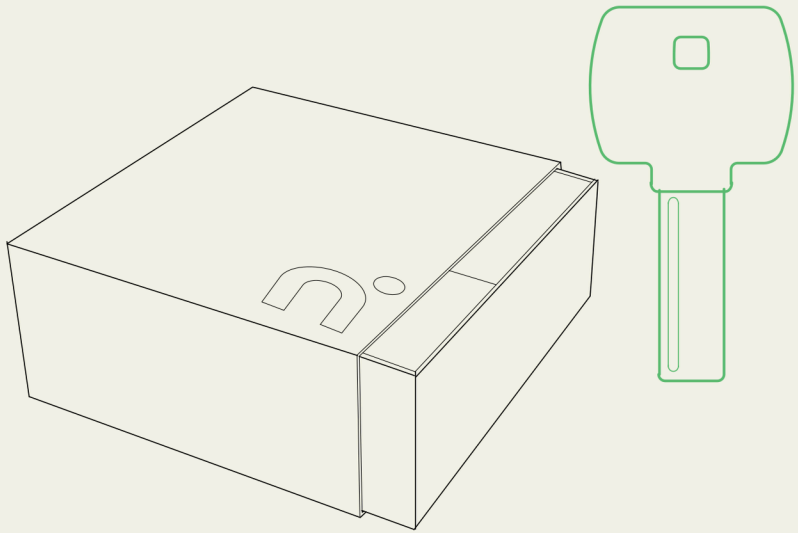

Otevřete krabici, přehledně rozložte její obsah, seznamte se s veškerým obsahem a najděte přiložené **nouzové klíče**. Během montáže se ujistěte, že máte **vždy** po ruce nouzové klíče. Vyzkoušejte klíč ve vnějším zámku zámku.

Krok 2: Instalace protiplechu

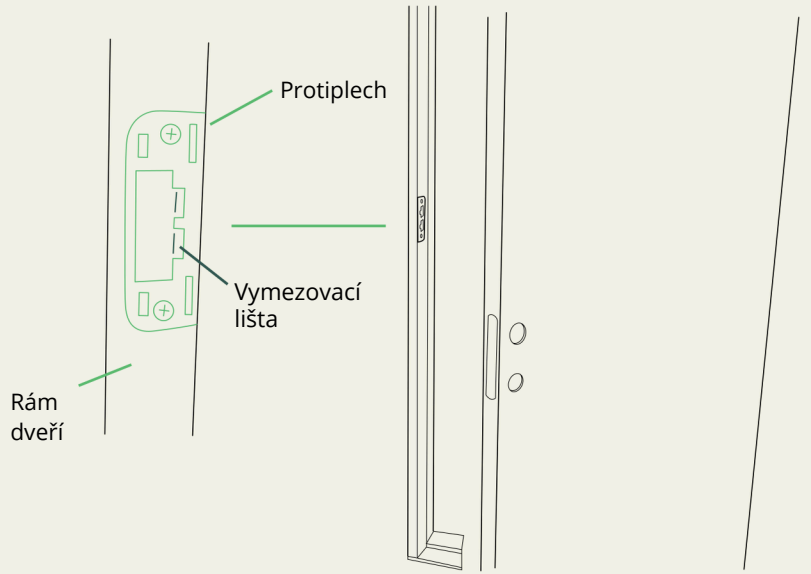

Namontujte **protiplech** pomocí stávajících šroubů. Obdélníková strana by měla směřovat ven z rámu a měla by se snadno umístit do výřezu dveří.

Po instalaci lze dorazové lišty doladit pro přesnější polohu dveří.

Krok 3: Instalace zámkové schránky

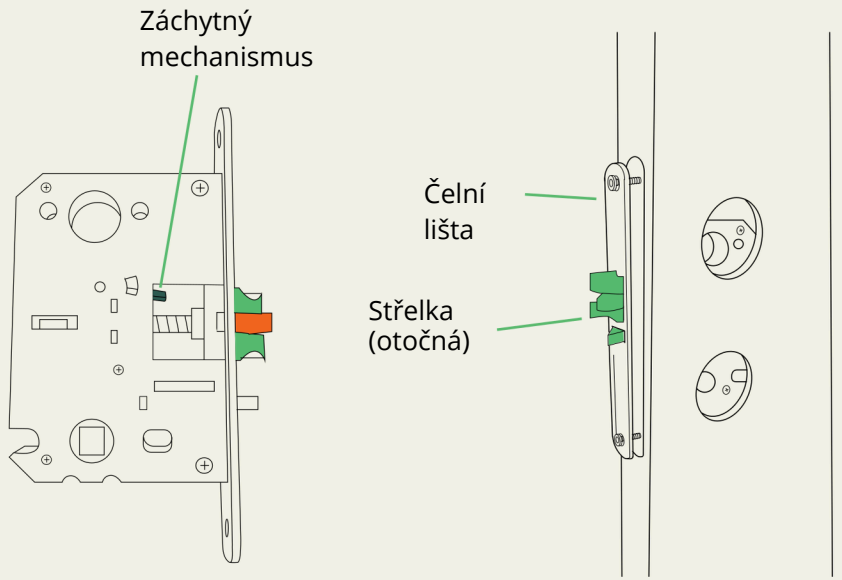

Ujistěte se, že jsou **střelky** nastaveny správným směrem – **prostřední** střelka musí směřovat **směrem** k protiplechu v zárubni. V případě potřeby zvedněte **zajišťovací mechanismus**, zatlačte střelky do zámkové skříně a otočte je. Pomocí stávajících šroubů namontujte zámkovou skříň do dveřního křídla. Měla by jít zasunout snadno, bez většího odporu.

Krok 4: Umístění vnější jednotky

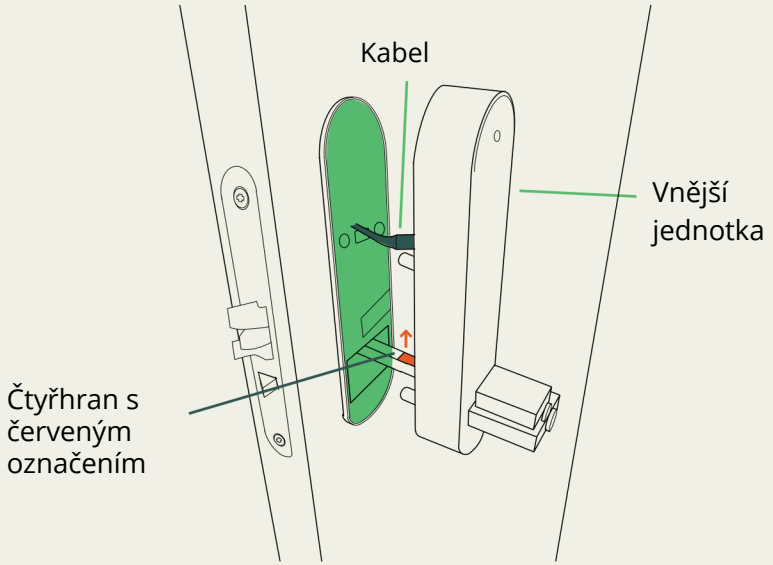

Umístěte **vnější těsnění** a vnější jednotku na dveře. Ujistěte se, že prohlubeň těsnění směřuje k zadní straně vnější jednotky. Červená značka na čtvercovém čepu **musí směřovat nahoru**, aby zámek fungoval. Pak protáhněte kabel horním otvorem v zámkové schránce.

Ujistěte se, že těsnění rovnoměrně přiléhá po obvodu vnější jednotky.

Krok 5: Přizpůsobte upevňovací šrouby

Změřte a upravte **zkracovací šrouby** tak, aby odpovídaly tloušťce dveří a měly jeden závit **navíc**. K ustřižení na požadovanou délku použijte silné štípačky na drát. Všechny šrouby určené ke zkrácení by měly mít stejnou délku. V případě potřeby dále řezte.

Krok 6: Připevněte vnitřní držák

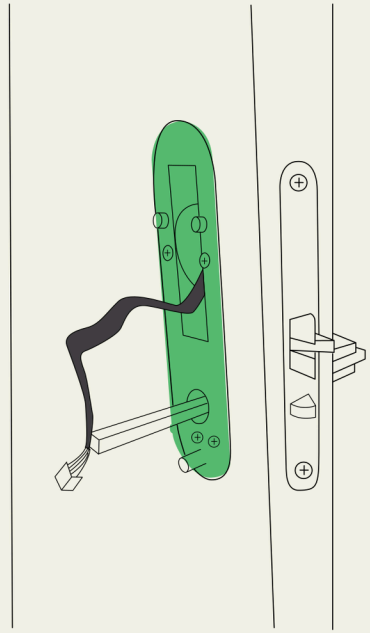

Orientujte se podle umístění otvorů pro šrouby zevnitř. Přišroubujte **vnitřní držák** na místo pomocí upevňovacích šroubů, **dvou šroubů nahoře** a **dvou dole**.

Opatrně utahujte pomocí křížového šroubováku. Ujistěte se, že těsnění na vnější jednotce rovnoměrně těsní na opačné straně.

Krok 7: Připojení vnitřní jednotky

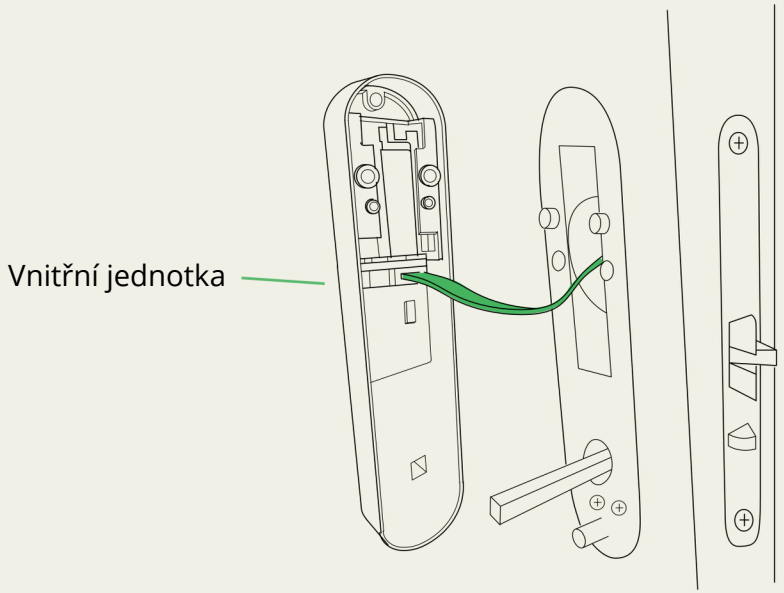

Umístěte odpovídající těsnění na vnitřní držák a připojte **kabel** k **vnitřní jednotce**. Ujistěte se, že těsnění pokrývá celý držák.

Volitelné: **Zakoupili jste si modul Nimly Connect?** Před pokračováním nainstalujte připojovací modul do konektoru modulu na vnitřní jednotce.

Krok 8: Umístění vnitřní jednotky

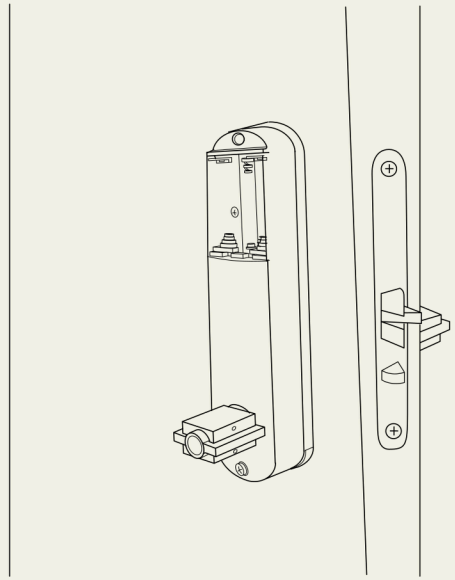

Přebytečnou kabeláž opatrně veďte do dveří, aby nedošlo k jejímu skřípnutí. Opatrně zasuňte vnitřní jednotku na místo a ujistěte se, že těsnění rovnoměrně přiléhá po celém okraji.

Krok 9: Připojení vnitřní jednotky

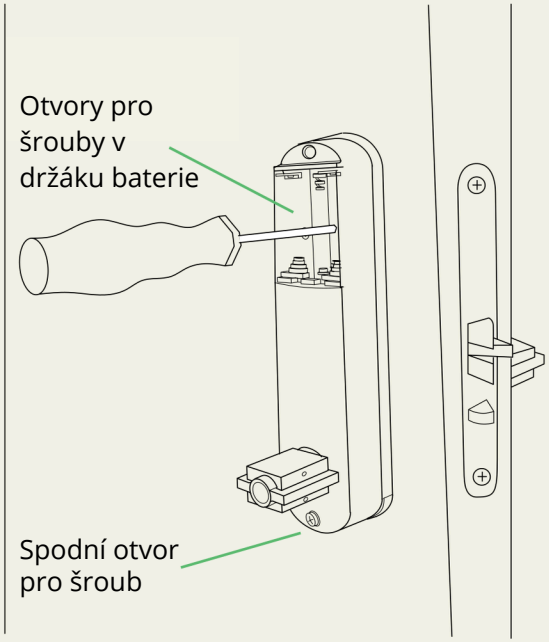

Namontujte vnitřní jednotku upevněním dvou **krátkých** šroubů s hlavou v držáku baterie a **nejdelšího** šroubu s hlavou ve spodní části jednotky. Opatrně utáhněte křížovým šroubovákem. Vložte baterie a nasaďte zpět kryt baterií.

Krok 10: Instalace rukojetí

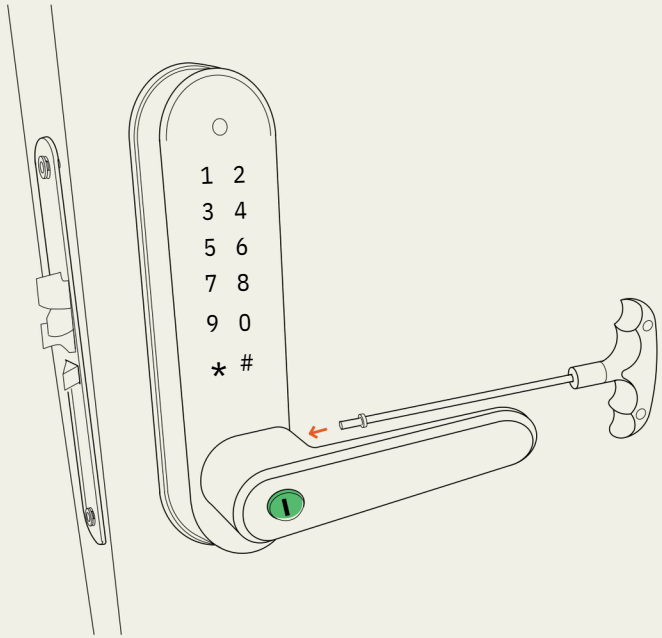

Nainstalujte obě rukojeti. **Vnější klika** má **otvor** pro klíčovou vložku. Umístěte kliky správným směrem pro vaše dveře a pomocí přiloženého nástroje připevněte šrouby.

Než budete pokračovat: Zkuste posunout vnitřní kliku dolů. Klika by se měla snadno pohybovat a zatáhnout západky do pouzdra zámku. Pokud cítíte neočekávaný odpor, zámek může být na dveřích namontován křivě nebo příliš utažený.

Krok 11: Funkční test zámku

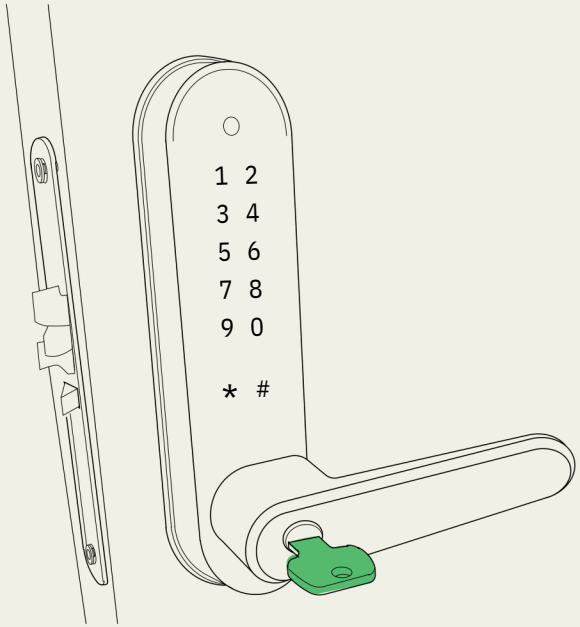

Před zavřením dveří se ujistěte, že zámek funguje s vašimi **nouzovými klíči**. Vložte nouzový klíč a otočte jej o 90° tak, aby byl ve válci vodorovně. Vnější rukojeť se nyní zajistí. **Vyjměte** klíč a jeden nebo více z nich bezpečně umístěte mimo domov.

Poté zámek elektronicky otestujte pomocí továrního kódu 123#. Odemknutí je potvrzeno zeleným bliknutím a krátkým pípnutím, následovaným zvukem motoru.

Krok 12: Dokončete instalaci

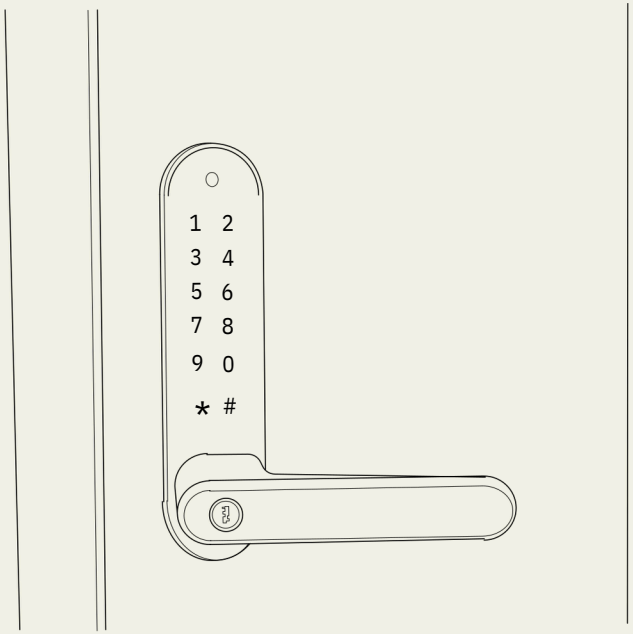

Zavřete dveře a ověřte, že je montáž dokončena. Otestujte všechny funkce zámku.

Zařízení je nyní **připraveno** k programování.

Dotykové ovládání

Použití a provoz

Vnější jednotka

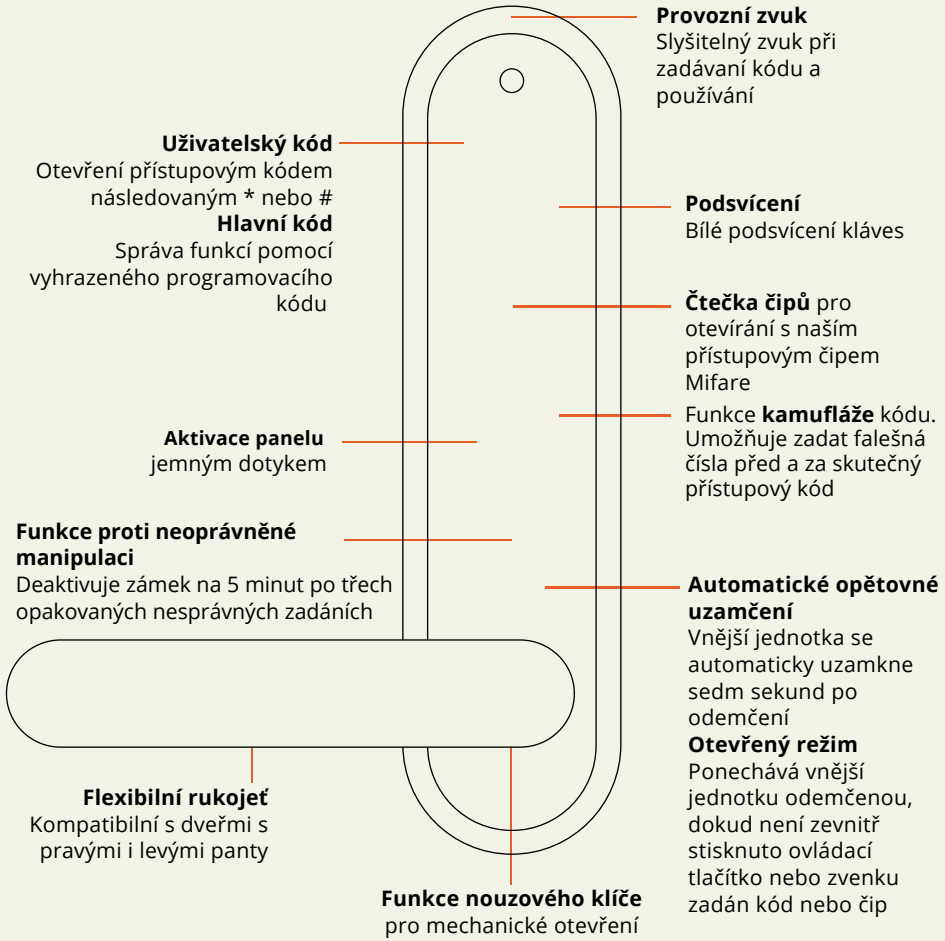

Dotykové ovládání

Použití a provoz

Vnitřní jednotka

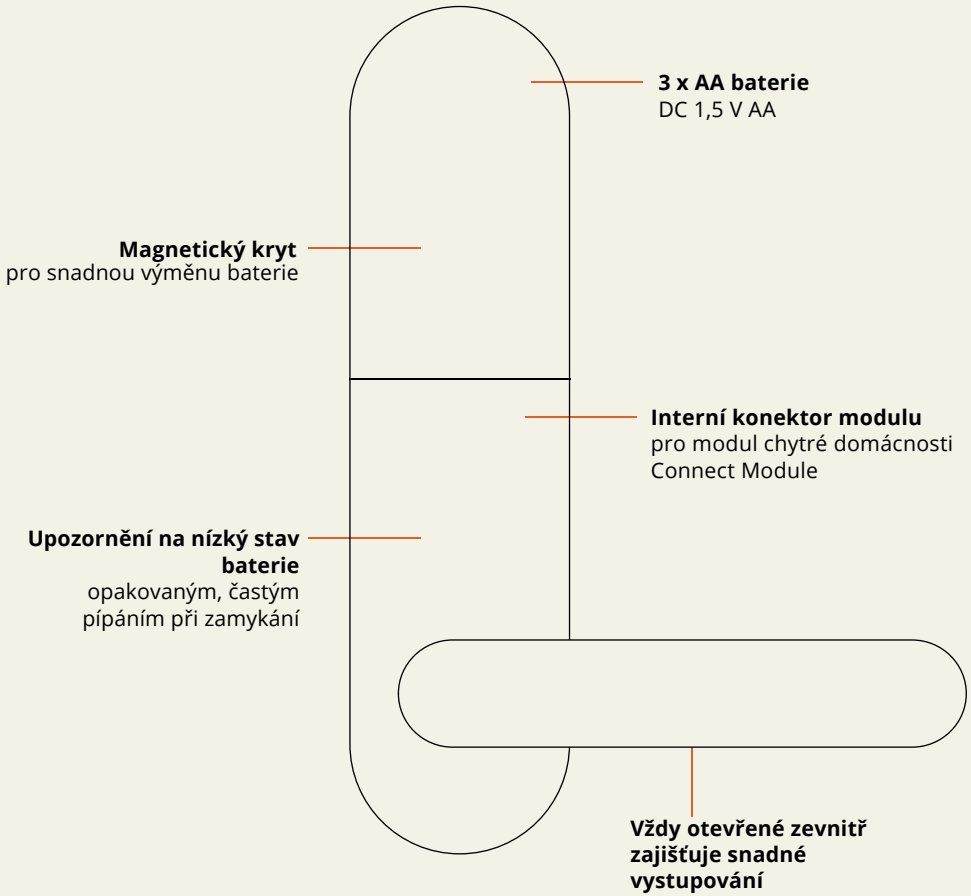

Dotykové ovládání

Programovací manuál

Všechny programovací sekvence se provádějí na vnější jednotce.

TIP! ZAPIŠTE SI, KTERÉ UŽIVATELSKÉ MÍSTO JE KAŽDÉMU JEDNOTLIVÉMU UŽIVATELI PŘIŘAZENO. VIZ NÍŽE UVEDENÝ FORMULÁŘ.

Než budete pokračovat Zakoupili jste si **modul a bránu Nimly Connect?** Nainstalujte modul dle jeho návodu a proveďte programování prostřednictvím aplikace.

Pokud aplikaci nemáte, pokračujte v ručním programování.

První hlavní kód * * * * * *

Jedná se o unikátní **programovací kód**, který se používá pouze ve spojení s ruční registrací kódů, změnou funkcí a dalšími nastaveními

Přístupový kód 000 je rezervovaný první hlavní kód. Tovární kód je 123.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic. Doporučujeme **alespoň 6** pro zvýšení bezpečnosti.

*Při připojení k aplikaci Connect je vyžadován šestimístný hlavní kód.

Stiskněte • • • •
* Uživatelský slot
Tovární kód *
Nový hlavní kód *
Opět nový hlavní kód *

Příklad
- * 000
- 123 *
- 345678 *
- 345678 *

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Volitelné: více hlavních kódů

Jsou potřeba další hlavní kódy? Registrace více než jednoho je volitelná. Hlavní kód je unikátní programovací kód, který se používá pouze v souvislosti s ruční registrací kódů, změnou funkcí a dalšími nastaveními.

Uživatelské sloty 001 a 002 jsou rezervovány pro hlavní kódy.

První hlavní kód byl zaregistrován v předchozím kroku.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic. Doporučujeme **alespoň 6** pro zvýšení bezpečnosti.

Stiskněte • • • •
* Uživatelský slot
První hlavní kód *
Nový hlavní kód *
Znovu nový hlavní kód *

Příklad
- * 001
- 345678 *
- 678910 *
- 678910 *

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Dobrá práce!

Dopřejte si krátkou přestávku, pokud si přejete. V dalším kroku naprogramujete uživatelské kódy pro přístup.

Registrace uživatelských kódů

* * * *

Jedná se o unikátní uživatelský kód, který je přiřazen jednotlivému uživateli a používá se jako **přístupový kód**. Kód lze použít pouze pro přístup.

Uživatelské sloty 003 až 999 jsou rezervovány pro uživatelské kódy.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme **alespoň 4**.

Stiskněte • • • •
* Uživatelský slot
Hlavní kód *
Nový uživatelský kód *
Opět nový uživatelský kód *

Příklad
- * 003
- 345678 *
- 2323 *
- 2323 *

Odemknutí přístupovým kódem: zadejte kód a potvrďte zadání pomocí ***** nebo **#**

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Mazání kódů

Pokud má být unikátní uživatelský kód smazán, musíte vědět, ke kterému uživatelskému umístění byl kód poprvé zaregistrován. Sekvence je potvrzena pípnutím.

Stiskněte • •
* Uživatelský slot
Hlavní kód #

Příklad
- * 003
- 345678 #

Hlavní kódy nelze **smazat**, pouze je změnit na nové.

Stiskněte: * Hlavní kód umístění uživatele * nový hlavní kód * znovu zadejte nový hlavní kód * Příklad: * 000 345678 * nový hlavní kód * znovu zadejte nový hlavní kód*

Registrace přístupových čipů

Jedná se o jedinečné **přístupové čipy**, které jsou přiřazeny konkrétnímu uživateli. Přístupové čipy lze používat **pouze** pro odemykání.

Uživatelské sloty 000 až 999 jsou rezervované přístupové čipy.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Doporučujeme vám používat naše tagy pro přístup NIMLY. Čipy od jiných výrobců lze často použít, pokud používají protokol Mifare Classic.

Stiskněte • • • •
8
Uživatelský slot
Hlavní kód #
Umístěte čip vedle zámku

Příklad
- # 8
- 000
- 345678 #
- Umístěte čip vedle zámku

Odemknutí čipem: přiložte čip blízko ke čtečce čipů

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Mazání přístupových čipů

Pokud má být unikátní přístupový čip smazán, je nutné vědět, pro které uživatelské umístění byl čip poprvé zaregistrován. Sekvence je potvrzena zeleným bliknutím a pípnutím.

Stiskněte • • •
9
Uživatelský slot
Hlavní kód #

Příklad
- # 9
- 000
- 345678

Přístupové čipy lze smazat, aniž byste měli přístup k samotnému čipu. Pokud dojde ke ztrátě přístupového čipu, doporučujeme jej co nejdříve smazat z jeho uživatelské pozice.

Deaktivujte automatické znovuzamčení

Otevřený režim – Automatické opětovné uzamčení vnější jednotky bude deaktivováno. Stav zámku z uzamčeného na otevřený budete muset změnit ručně pomocí přístupového kódu zvenčí nebo ovládacího knoflíku na vnitřní jednotce.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte
- # 1
- Hlavní kód
- # 1

Zámek dveří zůstane po aktivaci otevřeného režimu zamčený, dokud stav zámku sami nezměníte.

Příklad
- # 1
- 345678
- # 1

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Znovu aktivujte automatické opětovné zamykání

Automatické opětovné uzamčení uzamkne vnější jednotku 7 sekund po odemčení.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Po opětovné aktivaci zablokujte externí zařízení přístupovým kódem.

Přečtěte si více o funkci **dočasný režim otevřeno** v části **Použití a ovládání.**

Stiskněte
- # 1
- Hlavní kód
- č. 0

Příklad
- # 1
- 345678
- # 0

Deaktivace maskovací funkce

Funkce, která umožňuje zadávat falešná čísla před i po skutečném přístupovém kódu, bude deaktivována.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte
- #4
- Hlavní kód
- #0

Zámek dveří zůstane zamčený i po deaktivaci funkce maskovacího kódu.

Příklad
- # 4
- 345678
- # 0

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je zakázána.

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Znovu aktivujte funkci maskování

Tato funkce vám umožní zadat falešná čísla před i za skutečný přístupový kód, abyste svůj kód maskovali před ostatními. Například pokud je váš kód 3456, můžete zadat 21**3456**81 #. Zámek rozpozná správnou sekvenci.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Stiskněte
- #4
- Hlavní kód
- #1

Zámek dveří zůstane zamčený i po opětovné aktivaci funkce blikání kamery.

Příklad
- # 4
- 345678
- # 1

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je povolena.

Aktivujte funkci proti neoprávněné manipulaci

Funkce deaktivuje externí kódový panel na 5 minut, pokud je třikrát po sobě zadán nesprávný kód.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Zámek dveří zůstane zamčený i po aktivaci funkce proti neoprávněné manipulaci.

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je povolena.

Stiskněte
- # 2
- Hlavní kód
- # 1

Příklad
- # 2
- 345678
- # 1

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Deaktivujte funkci proti neoprávněné manipulaci

Funkce, která v případě neoprávněné manipulace deaktivuje externí kódový panel, bude deaktivována.

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Zámek dveří zůstane zamčený i po deaktivaci funkce proti neoprávněné manipulaci.

Otestujte funkci, abyste ověřili, zda je povolena.

Stiskněte
- # 2
- Hlavní kód
- # 0

Příklad
- # 2
- 345678
- # 0

Změna hlasitosti kláves

Vnější jednotka vydává provozní zvuky na **normální úrovni.** Úroveň tónu lze změnit na **nízkou** nebo **tichou**. Zadejte sekvenci a požadovanou úroveň.
0 Tichá 1 Nízká 2 Normální

Pro programování se používá hlavní kód z předchozích kroků.

Zámek dveří zůstane zamčený i po změně úrovně tónu.

Stiskněte
- # 0
- Hlavní kód
- # 1

Příklad
- # 0
- 345678
- # 1

Kódový panel potvrdí úspěšnou změnu funkce rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Dvoufázové ověřování

Funkce aktivuje požadavek na kód, když použijete funkci otisku prstu nebo přístupový čip. Kódy lze stále používat samostatně.

Aktivovat 2FA

Stiskněte
- # # 2
- Hlavní kód
- # 1

Deaktivovat 2FA

Stiskněte
- # # 2
- Hlavní kód
- # 0

Kódový panel potvrdí úspěšnou registraci rychlým **zeleným** bliknutím a pípnutím. **Červené** blikání znamená, že zadání nebylo úspěšné, například v případě, že trvalo příliš dlouho.

Obnovení továrního nastavení

Resetováním se smažou všechny registrované kódy a čipy registrované v zámku.

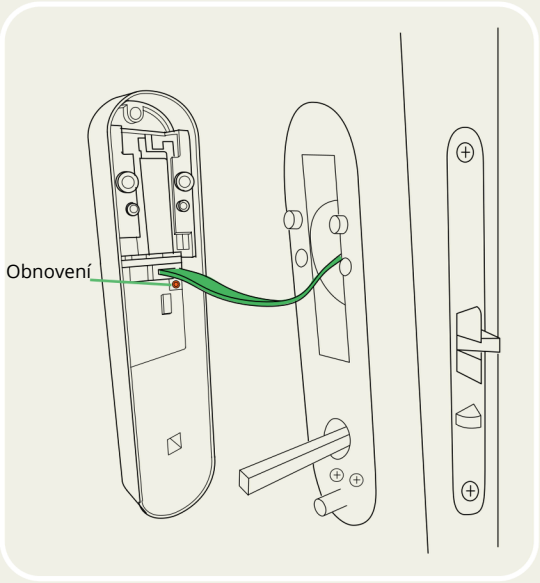

Demontujte vnitřní jednotku z vnější strany dveří. Pokud si nejste jisti, jak provést, podívejte se prosím do instalačních pokynů.

Po demontáži vnitřní jednotky vraťte konektor zpět a vložte baterie.

Otočte vnitřní jednotku naruby směrem k sobě a podržte stisknuté tlačítko **obnovení** na desce plošných spojů.

Zámek potvrdí úspěšný reset dlouhým pípnutím a **zeleným** bliknutím.
Ověřte funkčnost zámku jeho otestováním. Tovární kód 123 # byl resetován.

Naprogramované kódy

Pozice	Jméno	Poznámka

Naprogramované čipy

Pozice	Jméno	Poznámka

Další poznámky k programování

Poznámka

© 2021 Nimly. Všechna práva vyhrazena.
Nimly AS, Mohagalia 1,
2770 Jaren Norsko
www.nimly.io