Průvodce instalací Code

1

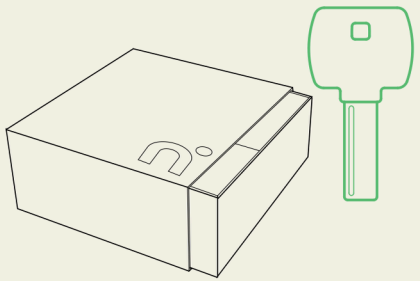

Zkontrolujte obsah krabice a nouzové klíče. Ujistěte se, že máte během instalace vždy k dispozici nouzové klíče. Otestujte klíče v klíčové dírce na venkovní jednotce.

2

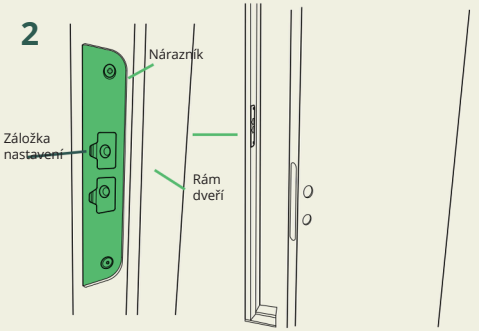

Namontujte protikus do rámu dveří pomocí stávajících šroubů. V případě potřeby můžete po instalaci upravit nastavovací jazýčky.

3

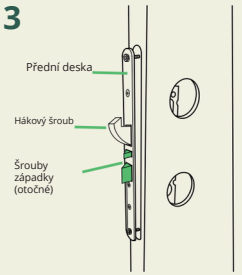

Ověřte, zda jsou šrouby západky nastaveny ve správném směru s nakloněnou stranou směrem k rámu dveří. V případě potřeby sejměte přední desku a otočte šrouby západky. Namontujte dlabu do dveří pomocí stávajících šroubů.

4

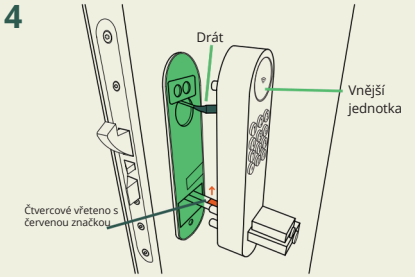

Umístěte pryžové těsnění a vnější jednotku na dveře. Ujistěte se, že zapuštěná oblast těsnění je namontována směrem k zadní části zámku. Červená značka na čtvercovém vřetenu musí směřovat nahoru. Protáhněte drát vrchem.

5

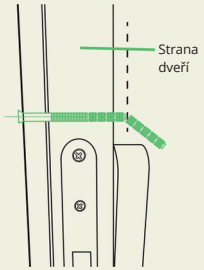

Upravte tvarovatelné šrouby tak, aby odpovídaly tloušťce dvířek, a přidejte další část se závitem. Pomocí silných kleští stříhejte na požadovanou délku. Délka by měla být u všech šroubů stejná. V případě potřeby dále řezejte.

6

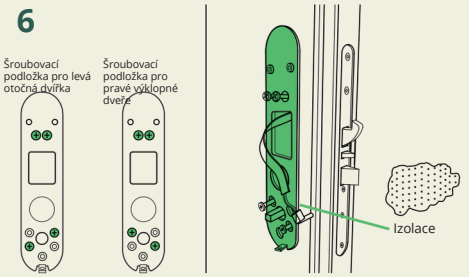

Najděte otvory pro šrouby zevnitř. Vložte dodanou izolaci do obou otvorů dveří. Namontujte vnitřní držák pomocí kulatých šroubů. Pečlivě utáhněte. Dva šrouby nahoře a dva na rameni.

7

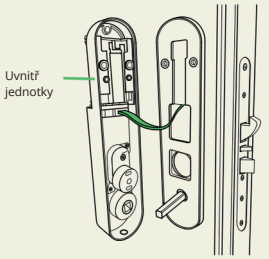

Umístěte pryžové těsnění na vnitřní držák a připojte kabel k vnitřní jednotce. Ujistěte se, že těsnění pokrývá celý držák.
Volitelné: Zakoupili jste modul nimly Connect? Než budete pokračovat, nainstalujte modul.

8

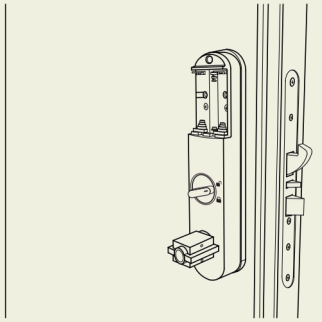

Přebytečnou šňůru vložte do dvířek, abyste zabránili jejímu zachycení. Opatrně zasuňte vnitřní jednotku na místo a ujistěte se, že těsnění rovnoměrně těsní kolem vnitřní jednotky.

9

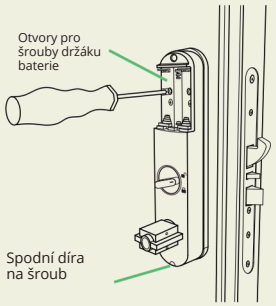

Namontujte vnitřek zámku utažením krátkých šroubů v držáku baterie a nejdelšího šroubu na výložníku jednotky. Pečlivě utáhněte. Nainstalujte všechny baterie a kryt baterie.

10

Namontujte obě rukojeti. Vnější klika dveří má otvor pro vložku klíče. Umístěte rukojeti v požadovaném směru a pomocí dodaného nástroje utáhněte šrouby.

11

Před zavřením dveří se ujistěte, že zámek funguje s nouzovými klíči. Vyjměte klíč a uložte jeden nebo více z nich bezpečně mimo svůj domov. Otestujte zámek elektronicky s továrním kódem 123 #.

12

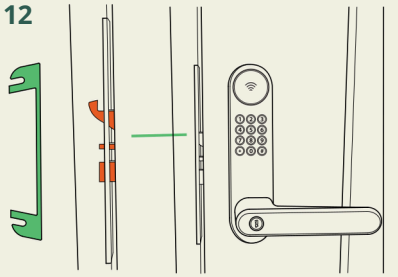

Zavřete dvířka a ověřte, že se hákový šroub po zavření vysune. Pokud se mezera mezi dveřním rámem a dveřmi příliš zvětší, můžete použít přiloženou distanční vložku za zarážecím plechem.

Programovací průvodce Code

RADY! ZAPIŠTE, KTERÝ UŽIVATEL JE PŘIDĚLENÝ K JAKÉMU UŽIVATELESKÉMU SLOTU

1

Zakoupili jste modul Connect a Gateway?

Nainstalujte modul podle jeho vlastního návodu a proveďte naprogramování pomocí aplikace.

V opačném případě pokračujte dalším krokem a proveďte ruční naprogramování.

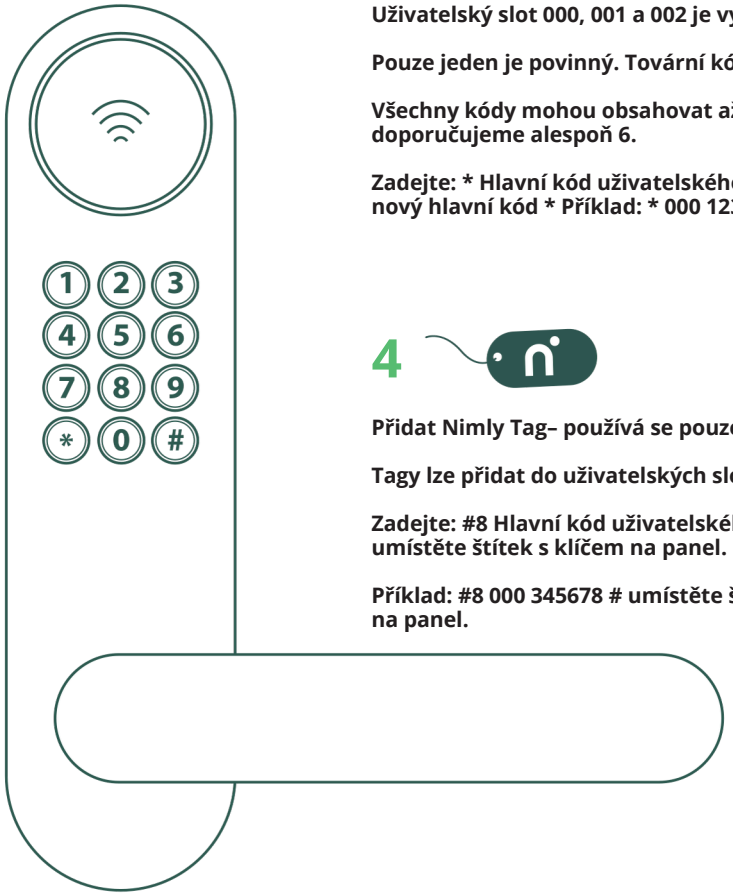

2 ******

Vytvořit hlavní kód – používá se pro přístup a programování.

Uživatelský slot 000, 001 a 002 je vyhrazen pro hlavní kód(y).

Pouze jeden je povinný. Tovární kód je 123.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic, pro lepší zabezpečení doporučujeme alespoň 6.

Zadejte: * Hlavní kód uživatelského slotu * nový hlavní kód * nový hlavní kód * Příklad: * 000 123 * 345678 * 345678 *

3 ****

Vytvořit uživatelský kód – slouží pouze pro přístup.

Uživatelské kódy lze přidávat do uživatelských slotů od 003 do 999.

Všechny kódy mohou obsahovat až 8 číslic, pro lepší zabezpečení doporučujeme alespoň 4.

Zadejte: * Hlavní kód uživatelského slotu * nový uživatelský kód * nový uživatelský kód * Příklad: * 003 345678 * 2323 * 2323 *

4

Přidat Nimly Tag– používá se pouze pro přístup.

Tagy lze přidat do uživatelských slotů 000 až 999.

Zadejte: #8 Hlavní kód uživatelského slotu # umístěte štítek s klíčem na panel.

Příklad: #8 000 345678 # umístěte štítek s klíčem na panel.

Potřebujete podrobnější manuál, asistenci zákaznické podpory nebo více informací? Naskenujte QR kód nebo nás navštivte na www.nimly.io